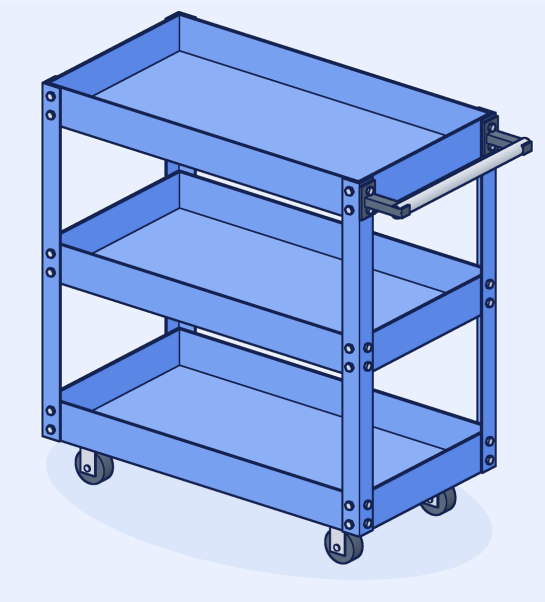


Carro de herramientas para taller

3 bandejas · Azul · Ref. LW-TC-01

Gracias por confiar en Racks Point. Sigue estos seis pasos para montar tu carro.


MEDIDAS (AL × AN × FO)	CARGA MÁXIMA
73 × 66 × 36 cm	**50 kg por bandeja, repartidos**

BANDEJAS	REFERENCIA
3	**LW-TC-01**

Antes de empezar

- Comprueba con la lista de piezas que no falta nada en la caja.
- Monta el carro sobre una superficie plana y limpia.
- No aprietes del todo los tornillos hasta el paso 5: así las piezas se asientan sin forzarse.

Piezas

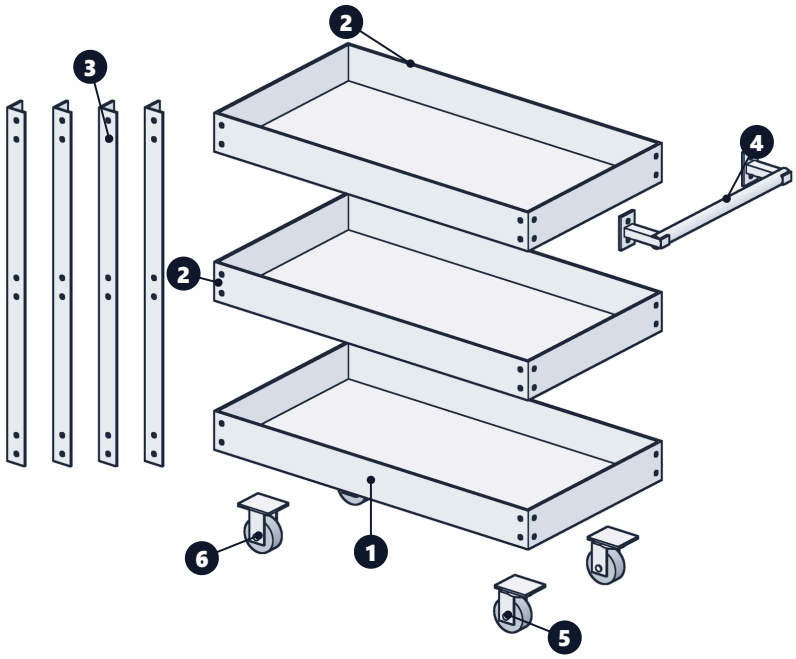


N.º	PIEZA	UDS.
1	Bandeja inferior	× 1
2	Bandeja central y superior	× 2
3	Soporte de esquina	× 4
4	Asa	× 1
5	Rueda giratoria	× 2
6	Rueda fija	× 2

Tornillería: 48 juegos de tornillo, tuerca y arandela para las tres bandejas y 16 juegos para las cuatro ruedas.

Montaje paso a paso


1

Atornilla las cuatro ruedas a la bandeja inferior 1: las dos giratorias 5 en un extremo y las dos fijas 6 en el otro. Cada rueda lleva cuatro tornillos.

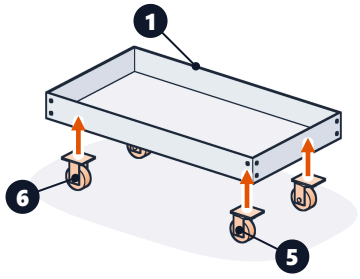


2

Atornilla los cuatro soportes de esquina 3 a las esquinas de la bandeja inferior, con cuatro tornillos por esquina. No los aprietes del todo todavía.

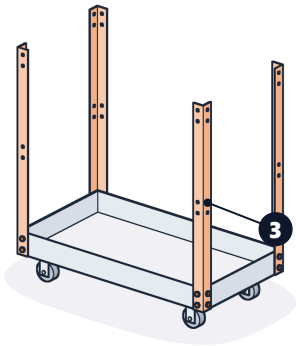


3

Coloca una bandeja 2 a media altura y atorníllala a los cuatro soportes, también sin apretar del todo.

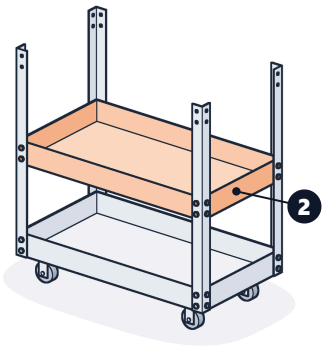


4

Coloca la otra bandeja 2 arriba y atorníllala sin apretar, **dejando sin poner los cuatro tornillos de un extremo**: el mismo extremo en el que están las ruedas giratorias. Esos agujeros son para el asa.

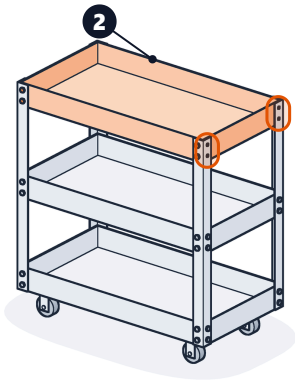


5

Mueve con suavidad el conjunto a un lado y a otro para comprobar que ninguna pieza queda forzada ni torcida. Cuando esté bien, aprieta todas las tuercas y tornillos.

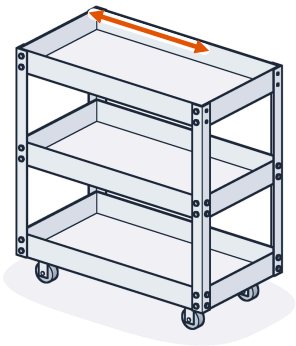

6

Atornilla el asa 4 al extremo de la bandeja superior por los cuatro agujeros libres: cada tornillo atraviesa el asa, el soporte de esquina y la bandeja. Aprieta los tornillos. Tu carro ya está listo.

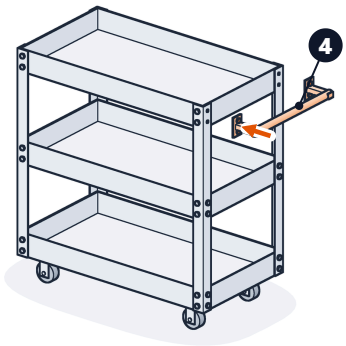

¿Alguna duda durante el montaje?
Estamos a tu disposición.

+34 960 320 268
info@rackspoint.com · rackspoint.com

